



PLC Electronic Solutions Ltd.

Red Epic™ 범위 확장을 위한 설치 지침서



1. 필수 도구

- 1 x T5 Torx screwdriver
- 1 x PH0 Phillips screwdriver (small)
- 1 x 3/16" Hex driver (for the Top Plate)
- 1 x 3MM Hex driver (for the Top Plate)



2. 전원

Red Epic™ 카메라의 전원이 꺼졌는지 배터리가 제거 되었는지 확인 하시오.

주의: Red Epic™ 카메라에 전원을 인가하는 동안 절대 안테나를 제거 하지 마시오.


3. 가장 위쪽 케이스

카메라 본체의 가장 위쪽 부분을 설정하기 위해서 Red Epic™ 카메라의 맨 위쪽 케이스를 제거하시오.



4. 붉은색 연결 덮개

덮개의 뒤 쪽을 들어올려서 Red Epic™ 카메라의 가장 위쪽 플라스틱 붉은색 연결 덮개를 **신중하게** 제거하십시오.

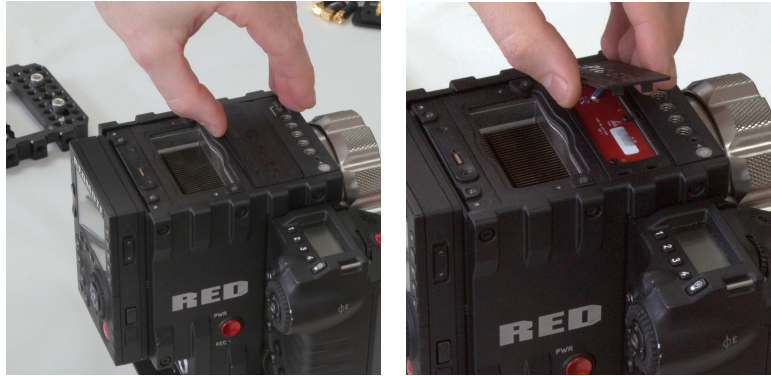


5. 안테나 보드

- T5 Torx screwdriver 를 이용하여 3 개의 나사못을 안테나 보드로부터 제거하십시오.




- 안테나 보드를 들어 올리고 U.FL 안테나 연결 케이블을 안테나 보드로부터 **신중하게** 제거하십시오. 케이블이 아닌 금속 연결장치를 움켜쥐고 부드럽고 정확하게 집어 올려서 제거하십시오.



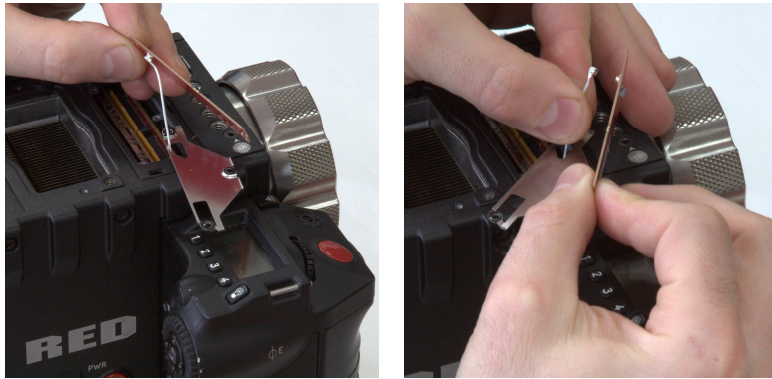


- 이 위치에 금속 판 뒷면을 재 위치 시키시오. U.FL 안테나 연결케이블도 금속판 아래에 안착시키시오.

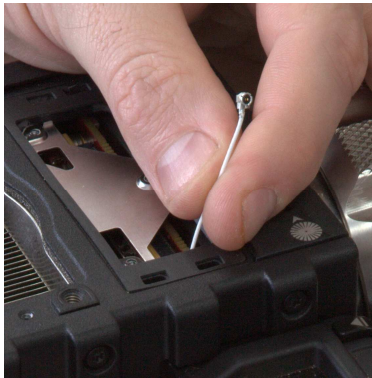


6. Red Epic™ 범위 확장 연결

- U.FL 안테나 연결케이블과 Red Epic™ 범위 확장 에 있는 매칭 연결장치를 매우 신중하게 연결하시오.

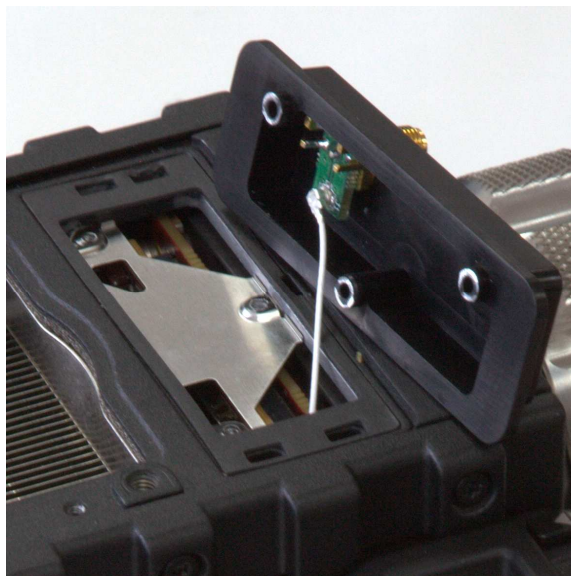

- 가지고 있는 나사 못들과 작은 Phillips screwdriver 를 이용하여 Red Epic™ 범위 확장장치의 나사를 죄시오.


주의: 카메라 본체의 철사 주석부분이 벗겨질 만큼 나사를 꼭 죄지마시오!

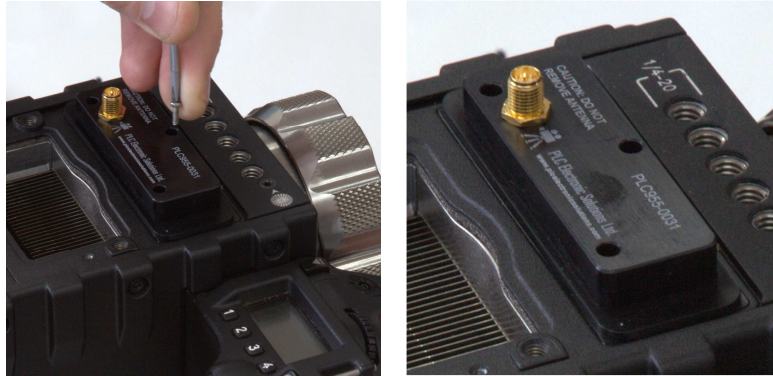

7. 안테나

최적의 배치로 안테나를 붙이시오.

주의: Red Epic™ 카메라에 전원이 인가되는 동안 안테나를 제거하지 마시오.

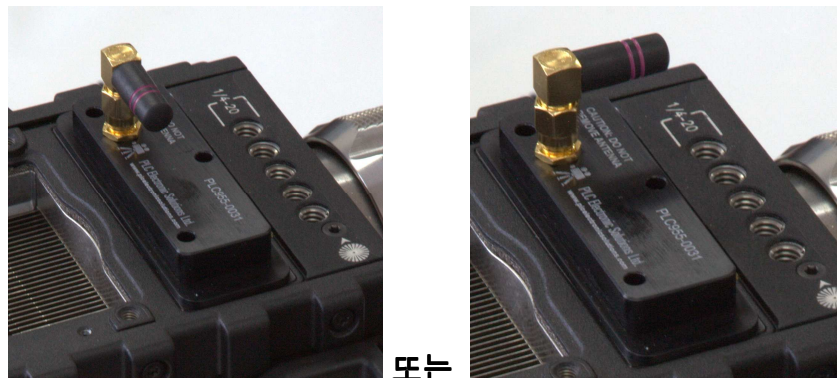

8. 가장위쪽 케이스 연결

가장위쪽 케이스를 다시 연결하시오.



9. 기술지원

기술적인 질문을 위한 주소:



PLC Electronic Solutions Ltd.

9-3871 North Fraser Way

Burnaby, BC V5J 5G6

Tel: 1-877-832-3576 (M-F 9:00 am/ 5:00 pm PST)

Tel: 604-708-3502

e-mail: info@plcelectronicsolutions.com